

FENDT

Fendt 700 Vario





Perfetto per qualsiasi operazione.

Questo trattore versatile, nella gamma compresa fra 144 e 237 CV, è il partner più potente per tutte le vostre esigenze, dalle attività leggere di foraggicoltura, al trasporto su strada, fino ai pesanti lavori per la preparazione del terreno, affinamento e semina. La nuova postazione di lavoro dell'operatore definisce nuovi standard in termini di funzionalità, personalizzazione ed ergonomia. Unica è anche la nuova filosofia di comando FendtONE, in grado di collegare per la prima volta perfettamente il vostro ufficio con le vostre macchine.

Motore		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237

Per rendere perfetto il vostro lavoro quotidiano.

Il nuovo 700 Vario ha tutto: potenza, agilità, precisione, affidabilità, funzionalità e comfort.

- Segmento di potenza da 144 a 237 CV
- Assale anteriore sospeso con compensazione del livello
- Sollevatore anteriore con modulazione della pressione
- Terza via idraulica per attivare contemporaneamente 3 funzioni
- Modalità pedale TMS con regolazione della decelerazione tramite rilevatore di spinta
- Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio
- Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore al 100%
- Maggiore capacità di sollevamento di 10.360 daN
- 14 tonnellate di peso massimo ammissibile
- Elevato carico utile, fino a 6.200 kg
- Pompa Load Sensing da 109 l/min di serie, e da 152 l/min o 193 l/min a richiesta.
- Presa di forza posteriore a 4 velocità
- Regime presa di forza economica 1000E
- Presa ISOBUS davanti e dietro



Diventate perfezionisti.
Con il Fendt 700 Vario.

Per migliorare ulteriormente.

La nuova postazione di lavoro dell'operatore crea le condizioni ottimali per aumentare la funzionalità, la personalizzazione e l'ergonomia.

- Nuovo bracciolo con elementi Fendt familiari
- Comprende fino a 3 possibilità di visualizzazione:
 - Dashboard digitale
 - Terminale 12" sul bracciolo
 - Terminale supplementare rientrante nel rivestimento del tetto
- Possibilità di personalizzare i terminali
- Nuovo joystick multifunzione con un numero ancora maggiore di funzioni
- Assegnazione tasti flessibile con Individual Operation Manager (IOM)
- Codifica colori logica
- Pacchetto Infotainment
- Impianto audio Premium
- Nuova filosofia di comando end-to-end FendtONE
- 4 porte USB sul bracciolo

Provato e testato migliaia di volte.



Terzo distributore per caricatori frontali per più possibilità

Grazie al terzo distributore per caricatori frontali Cargo, è possibile eseguire fino a 3 funzioni contemporaneamente. Questo è utile ad esempio quando si utilizza una forca per balle rotonde. Abbassare il caricatore frontale, estendere le forche per balle e aprirle, tutto contemporaneamente.



Interfacce ISOBUS

Una presa ISOBUS è disponibile davanti e dietro per controllare gli attrezzi compatibili ISOBUS. Tutti i comandi che servono sono alloggiati nel bracciolo.




Cambio Vario

Il cambio Fendt Vario è una trasmissione idromeccanica con ripartizione della potenza. Con l'aumentare della velocità aumenta la percentuale di potenza trasmessa meccanicamente tramite il riduttore epicicloidale. Gli idrostati possono essere inclinati di 45 gradi e hanno un'elevata pressione operativa massima di 550 bar che garantisce un'eccezionale efficienza.



Bloccaggio automatico assale sterzante

Il bloccaggio automatico a richiesta interviene sull'assale sterzante per il rimorchio a partire da una determinata velocità selezionabile. In rettilineo l'assale sterzante rigido assicura una marcia stabile. Al di fuori dei valori di velocità selezionati e in retromarcia l'operatore non deve bloccare manualmente l'assale sterzante.


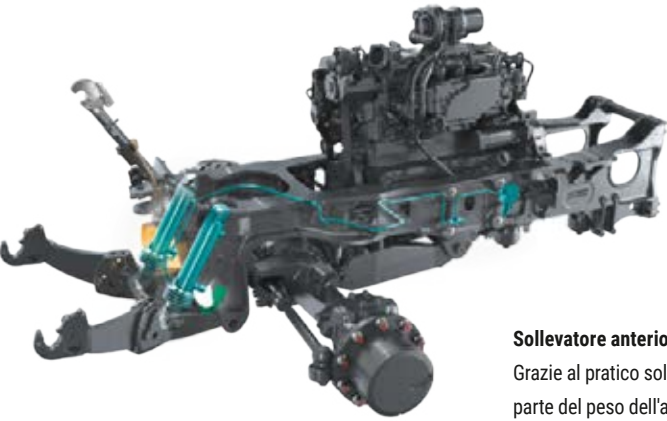


Sollevatore anteriore con modulazione della pressione

Grazie al pratico sollevatore anteriore con modulazione della pressione, è possibile trasferire parte del peso dell'attrezzo sull'assale anteriore. La regolazione del grado di rilascio del carico avviene tramite il distributore a doppio effetto del sollevatore frontale. Ciò garantisce sia la guida in sicurezza del trattore, sia che l'attrezzo montato anteriormente applichi solo la pressione necessaria al lavoro che sta eseguendo.

Caratteristiche del motore

Il motore a 6 cilindri da 6 litri eroga una potenza da 144 a 237 cavalli. Il modello top di gamma, il Fendt 724 Vario, raggiunge la sua coppia massima di 1.072 Nm ad appena 1.500 giri/min. Questo permette di risparmiare carburante e riduce i livelli di rumorosità.

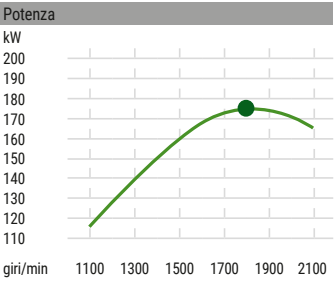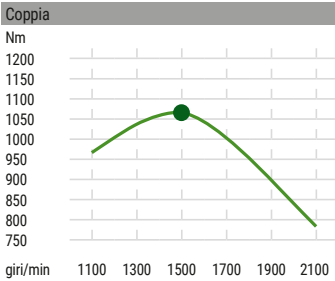

FENDT 700 VARIO.

Una postazione di lavoro che vi fa sentire comodi come a casa.

Equipaggiamento completo

Per poter lavorare in modo professionale e confortevole, con il Fendt 700 Vario avete la possibilità di adattare il vostro posto di guida alle vostre esigenze. In tutto questo la facilità d'impiego ha la massima priorità.

Possibilità di visualizzazione

Come il nuovo terminale 12" di serie sul bracciolo, anche la dashboard da 10" ora è digitale. La trovata geniale è che, oltre alle informazioni che disciplinano la circolazione stradale, ora potete visualizzare anche informazioni relative alla macchina durante il lavoro sul campo. Per uno spazio di visualizzazione aggiuntivo, è possibile ricorrere al terminale supplementare da 12", che può rientrare per metà nel rivestimento del soffitto. Applicazioni, come il climatizzatore o il sistema Infotainment continuano ad essere visibili nella metà inferiore del terminale.

Pacchetto Infotainment con sound migliorato

Quattro altoparlanti high-end e un subwoofer garantiscono una qualità di suono superiore nella cabina. Godetevi la riproduzione diretta dallo smartphone tramite USB, AUX-IN e Bluetooth. FM/AM/DAB+/HD e due antenne con ricerca continua dei canali assicurano una ricezione radio eccezionale. Potete fare chiamate telefoniche nel vostro Fendt 700 Vario grazie ad un dispositivo vivavoce di massima qualità: Complessivamente 8 microfoni integrati nel

rivestimento del tetto garantiscono un'acustica perfetta, indipendentemente dalla posizione in cui si parla. I comandi sono posizionati sul terminale o sul bracciolo.

Sistema di telemetria Fendt Connect

Il nostro pacchetto base per telemetria vi consente di analizzare e gestire nel modo migliore la vostra flotta. Fendt Connect, come componente del pacchetto, è in grado di leggere, memorizzare e analizzare i dati delle macchine, facilitando così la pianificazione dei tempi di impiego e della capacità delle macchine e consentendovi infine di incrementare la resa dei vostri veicoli. Possibilità di visualizzare i dati della macchina sul proprio PC o dispositivo smart, inclusi:

- Posizione e percorso della macchina (vista mappa)
- Consumo di carburante
- Velocità
- Tempo d'esercizio
- Capacità della macchina
- Messaggi d'errore
- Intervalli di manutenzioni imminenti
- e altro ancora.



FENDT 700 VARIO

Una nuova dimensione per semplicità d'uso.

Leva a croce / Joystick 3L

Una leva a croce o il joystick 3L consentono di comandare il 3° e il 4° distributore idraulico e il caricatore frontale, a seconda della configurazione. Il joystick 3L offre fino a 27 funzioni, suddivise su 3 livelli di comando ("3L" sta per 3 livelli). Anche gli attrezzi ISOBUS sono compatibili con questo. Ora è possibile utilizzare un 3° distributore sul joystick 3L e i caricatori frontali Fendt controllando 3 funzioni alla volta. Grazie al pulsante per l'inversione di marcia, cambiare direzione è un'operazione semplice e confortevole.

Terminale da 12"

Sul terminale 12" di serie vengono visualizzati fino a 6 quadranti configurabili liberamente.

Comando Infotainment: Volume/mute

Comando climatizzatore

Attuatore turn-push

L'attuatore turn-push permette di comandare manualmente i terminali anziché usare il comando touch. Potete anche passare da un terminale all'altro. Per una navigazione veloce sono presenti tasti di accesso rapido.

Comando sollevatore posteriore/anteriore

Tutto sotto controllo – joystick multifunzione

Grazie alla sua forma ergonomica e alla posizione sul bracciolo, per l'intera giornata è possibile tenere il nuovo joystick multifunzione in una posizione rilassata. Dispone di tutti i comandi già noti, come i tasti per 2 unità di comando ausiliarie e la gestione capezzagna. Il comando per i dispositivi idraulici è proporzionale. Il joystick dispone anche di pulsanti liberamente assegnabili per garantire all'operatore una flessibilità ancora maggiore.

Comando delle funzioni del cambio

Pulsanti personalizzabili

I pulsanti liberamente configurabili vi consentono di ottimizzare il vostro Fendt 700 Vario in modo tale che possiate avere a portata di mano le funzioni più importanti quando vi servono. Un sistema di illuminazione intelligente vi segnala visivamente le funzioni che sono state riassegnate ad altri pulsanti. Questo vi permette di trovare velocemente la funzione richiesta senza commettere errori.

Configurabile liberamente (impostazione di base: distributori idraulici)

FENDT 700 VARIO

Gamme equipaggiamenti.

Per adeguare in modo ottimale la postazione di lavoro alle tue esigenze, abbiamo quattro diverse varianti di equipaggiamento fra cui scegliere:

Power, Power+, Profi, Profi+

Scegliere fra Setting 1 o Setting 2:



Power Setting 1
- Leva a croce assente
- Due moduli lineari per controllare le valvole idrauliche



Power Setting 2
- Leva a croce
- Moduli lineari per controllare le valvole idrauliche assenti



Power+ Setting 1
- Leva a croce
- 2 moduli lineari per controllare le valvole idrauliche



Power+ Setting 2
- Joystick 3L
- 2 moduli lineari per controllare le valvole idrauliche



Profi Setting 1/ Profi+ Setting 1
- Leva a croce
- 4 moduli lineari per controllare le valvole idrauliche



Profi Setting 2/ Profi+ Setting 2
- Joystick 3L
- 4 moduli lineari per controllare le valvole idrauliche

FendtONE – per una connessione perfetta tra macchina e ufficio.



I prodotti e servizi con il logo Fuse garantiscono connettività aperta e possibilità di utilizzo con le diverse gamme di prodotti dei nostri marchi principali, nonché con i prodotti di altri costruttori. Per scoprire di più, visitate www.FuseSmartFarming.com

Filosofia di comando continua e intuitiva
Per la prima volta, la nuova piattaforma FendtONE fonde le vostre macchine e il vostro ufficio in un'unica unità di comando. FendtONE combina il comando consolidato del trattore con il terminale per le operazioni di programmazione o controllo, che tradizionalmente si svolgerebbero in ufficio. Potete programmare i dati del campo e gli ordini sul vostro computer o un dispositivo smart ovunque vi troviate, e inviarli alla vostra macchina. La vista dalla cabina dell'operatore e online (dall'ufficio o in movimento) è sempre la stessa. FendtONE vi assiste nel soddisfare i requisiti di legge ai fini della documentazione e ottimizza il vostro intero processo di lavoro.

Sintesi dei vantaggi pratici:

- Comando intuitivo e uniforme (gli stessi tasti nello stesso punto con le stesse icone)
- Manutenzione centralizzata dei dati principali (dati del campo, macchine ecc.)
- Semplice invio dei dati al terminale della macchina e viceversa – in qualsiasi momento e ovunque.
- Sistema aperto e indipendente dal produttore, con l'opzione di gestire flotte miste
- I clienti mantengono la proprietà dei dati

La scelta fra 4 moduli
Sono disponibili in totale 4 moduli, selezionabili a seconda delle esigenze:

- Sistema di guida parallela
- Agronomia
- Telemetria
- Controllo macchina

Ogni modulo comprende un pacchetto base delle applicazioni di avvio necessarie. Inoltre i moduli possono essere ampliati con altre opzioni a seconda delle proprie esigenze.

Su misura per le vostre esigenze

Modulo Fendt Smart Farming	Benefici	A richiesta
Pacchetto base Sistema di guida parallela • Predisporre il trattore per il sistema di guida parallela e per l'applicazione Fendt Guide	• Esecuzione ancora più efficiente dei lavori sul campo • Indispensabile nella protezione delle colture e in tutti gli altri lavori sul campo • Semplice e intuitivo • Aggiornamento e gestione dei dati del campo in un unico punto • Minore fatica per l'operatore • Meno sovrapposizioni tra le passate • Maggiore produttività ed efficienza nel consumo di carburante • Completa possibilità di guida parallela	• Scelta di ricevitori differenti (NovAtel o Trimble) • Fendt Grip Assistant • Fendt TI • Fendt TI Headland (Fendt TI Auto)
Pacchetto base Agronomia • Comprende le applicazioni Fendt Task Doc e Fendt Task Manager • Creazione di ordini e analisi successiva dei report sulla macchina • Panoramica completa dei lavori terminati	• Panoramica di lavori e ordini • Documentazione semplificata di ordini e lavori sul campo • Documentazione completa del lavoro sul campo • Predisposizione per l'attività di documentazione futura • Trasferimento dati flessibile: USB, Bluetooth o rete mobile	• Next Machine Management • agrirouter
Pacchetto base Telemetria • Per un'analisi ottimale e una gestione ottimale della flotta disponibile a richiesta • Fendt Connect consente di visualizzare e memorizzare dati come la posizione della macchina, i consumi di carburante, la velocità e i codici di errore • Memorizzazione per la valutazione dei processi di lavoro e dello stato della macchina • I dati vengono inviati mediante rete mobile consentendovi di richiamare i dati della macchina ovunque voi siate	• Pianificazione affidabile, con tempo di impiego e prestazione della macchina ottimizzati • Maggiore efficienza del veicolo • Accesso ai dati della macchina ovunque vi troviate • Semplice gestione della flotta • Eliminazione dei tempi di fermo della macchina mediante l'identificazione dei codici d'errore appena compaiono • Ottimizzazione dell'assistenza del concessionario	
Pacchetto base Controllo attrezzi • Prerequisito per funzioni ISOBUS supplementari • Comando semplice e intuitivo degli attrezzi ISOBUS con interfaccia standardizzata indipendente dal produttore secondo la norma ISO 11783 • Il terminale del trattore e l'attrezzo sono collegati mediante una presa sul retro	• Impiego più efficiente della combinazione e delle risorse • Miglior qualità del lavoro • Condizione per una lavorazione specifica per ogni sotto-sezione • Risparmio di pesticidi, fertilizzanti e sementi grazie ad una gestione del lavoro specifica per ogni sotto-sezione (VRC, SC) • Massima gamma di funzionalità per la gestione degli attrezzi ISOBUS • Comando semplice di attrezzi complessi • Nessuna necessità di hardware ISOBUS supplementare per la protezione delle colture, grazie al joystick 3L Fendt e alle sue 27 funzioni	• Fendt Stability Control (SC) • Fendt VariableRateControl (VRC)

OFFBOARD



Utilizzabile ovunque e su qualsiasi dispositivo (tablet, telefono cellulare, PC)

Un trasferimento continuo dei dati permette di gestire le linee guida o creare task di lavoro ovunque ci si trovi.



ONBOARD

Sulla macchina (terminale)
Pronto per il futuro con il nuovo terminale da 12"! Per una maggiore superficie di visualizzazione, integrazione e flessibilità.

FENDT 700 VARIO

Varianti di equipaggiamento.*

	Power	Power+	Profi	Profi+
Motore				
Prefiltro carburante (riscaldato)	☐	☐	☐	☐
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico)	☐	☐	☐	☐
Freno motore	☐	☐	☐	☐

Cambio				
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	☒	☒	☒	☒
Avvisatore acustico per retromarcia	☐	☐	☐	☐

Sistema di guida parallela				
Pacchetto base Sistema di guida parallela		☒		☒
Standard Trimble / NovAtel		☐		☐
RTK Trimble / NovAtel		☐		☐
TI Auto				☐
Contour Assistant		☐		☐

Agronomia				
Pacchetto base Agronomia		☐		☒

Telemetria				
Pacchetto base Telemetria		☐	☐	☒

Controllo macchina				
Pacchetto base Controllo macchina (ISOBUS)		☒	☒	☒
Gestione attrezzi anteriori (ISOBUS)			☐	☐
Section Control (SC)				☐
Variable Rate Control (VRC)				☐

Comando del Vario				
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	☒	☒	☒	☒
Joystick 3L		☐	☐	☐
Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti	☒	☒	☒	☒
Digital Dashboard	☒	☒	☒	☒
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando	☒	☒	☒	☒
Secondo terminale da 12" nel tetto			☐	☐
Sterzo Fendt Active	☒	☒	☒	☒
Immobilizzatore elettronico	☒	☒	☒	☒
Senza immobilizzatore	☐	☐	☐	☐

Cabina				
Filtro carbone attivo	☐	☐	☐	☐
Sospensioni pneumatiche cabina	☒	☒	☒	☒
Sospensioni pneumatiche cabina, 3 punti con autolivellamento integrato			☐	☐
Sedile super comfort con cintura a 3 punti	☐	☐	☐	☐
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	☒	☒	☒	☒
Sedile super comfort Evolution dynamic / CA	☐	☐	☐	☐
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA	☐	☐	☐	☐
Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo pelle/CA			☐	☐
Sedile passeggero comfort			☒	☒
Climatizzatore	☒	☒	☒	☒
Climatizzatore automatico integrato	☐	☐	☐	☐
Parabrezza diviso e porta a destra	☐	☐	☐	☐
Parabrezza continuo	☒	☒	☒	☒
Lunotto termico	☐	☐	☐	☐
Tergicristallo anteriore a segmenti	☒	☒	☐	☐
Tergicristalli anteriori 300" (con parabrezza continuo)	☐	☐	☒	☒
Lavatergicristallo posteriore	☐	☐	☐	☐
Specchi retrovisori e specchi grandangolari regolabili elettricamente, riscaldati			☐	☐
Supporto ausiliare per dispositivi	☐	☐	☐	☐
Supporto universale per cellulare	☐	☐	☐	☐
Supporto universale per tablet	☐	☐	☐	☐

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento

	Power	Power+	Profi	Profi+
Cabina				
Predisposizione radio con due altoparlanti stereo	☒	☒	☒	☒
Pacchetto Infotainment	☐	☐	☐	☐
Infotainment + sound system 4.1			☐	☐
4 collegamenti videocamera (digitali/analogici)	☐	☐	☐	☐
4 porte USB			☐	☐
Sensore radar			☐	☐

Telaio				
Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile	☒	☒	☒	☒
Freno di sterzo		☐	☐	☐
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio			☐	☐
Presa per freno ad aria Duomatic	☐	☐	☐	☐

Doppia trazione / bloccaggio differenziali				
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	☒	☒	☒	☒

Sollevatore				
Sollevatore anteriore a doppio effetto, con comando esterno (valvola separata)	☐	☐	☐	☐
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione, comandi esterni	☐	☐	☐	☐
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	☐	☐	☐	☐
Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni			☐	☐
Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori			☐	☐

Presa di forza				
Spinta anteriore: 1000 giri/min	☐	☐	☐	☐

Impianto idraulico				
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	☐	☐	☐	☐
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (109 l/min)	☒	☒		
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (152 l/min)	☐	☐	☒	☒
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (193 l/min)			☐	☐
Presa idraulica Power beyond	☐	☐	☐	☐
Ritorno posteriore	☒	☒	☒	☒
Ritorno libero posteriore	☐	☐	☐	☐
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	☐	☐	☐	☐
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	☒	☒	☒	☒
Olio idraulico a base vegetale	☐	☐	☐	☐

Struttura				
Gancio di traino manuale	☐	☐	☐	☐
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	☒	☒	☒	☒
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	☐	☐	☐	☐
Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto	☐	☐	☐	☐
Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo	☐	☐	☐	☐
Gancio	☐	☐	☐	☐
Barra di traino	☐	☐	☐	☐
Piton Fix	☐	☐	☐	☐
Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore)	☐	☐	☐	☐
Zavorre per ruote posteriori	☐	☐	☐	☐
Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	☐	☐	☐	☐
Parafanghi anteriori rientranti	☒	☒	☒	☒
Prese rimorchio ABS			☐	☐

Caricatore frontale				
Supporti per caricatore frontale	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 4X/85	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/85	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/85 da - terzo distributore			☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/90	☐	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 5X/90 da - terzo distributore			☐	☐

FENDT 700 VARIO

Specifiche tecniche.



		714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motore							
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	110/150	126/171	138/188	154/209	168/228	181/246
N. cilindri	Numero	6	6	6	6	6	6
Alesaggio / corsa	mm	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126	101/ 126
Cilindrata	cm³	6056	6056	6056	6056	6056	6056
Velocità nominale	giri/min	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Coppia massima a 1500 giri/min	Nm	664	739	818	911	1002	1072
Riserva di coppia	%	43.0	40.0	39.0	39.0	39.0	38.0
Livello carburante	litri	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Serbatoio AdBlue	litri	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0

Cambio e presa di forza							
Tipo cambio		ML 140	ML 140	ML 180	ML 180	ML 180	ML 180
Gamma 1	km/h	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28	0,02-28
Velocità 1 - indietro	km/h	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17	0,02-17
Gamma 2	km/h	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50	0,02-50
Velocità 2 - indietro	km/h	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33	0,02-33
Velocità massima	km/h	50	50	50	50	50	50
Presa di forza posteriore		540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540/ 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E	540 / 540E / 1000/ 1000E
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000	1000	1000

Sollevatore e idraulica							
Pompa a flusso variabile	l/min	109	109	109	109	109	109
Pompa a flusso variabile opzione 1	l/min	152	152	152	152	152	152
Pompa a flusso variabile opzione 2	l/min	193	193	193	193	193	193
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20	200+20
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Power / Power+	Numero	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4	1/0/4
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+	Numero	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5	2/0/5
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	64	64	64	64	64	64
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	10360	10360	10360	10360	10360	10360
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	4418	4418	4418	4418	4418	4418

Pneumatici							
Pneumatici anteriori (standard)		480/70R28	540/65R28	540/65R28	540/65R30	540/65R30	540/65R30
Pneumatici posteriori (standard)		580/70R38	650/65R38	650/65R38	650/65R42	650/65R42	650/65R42
1. Pneumatici anteriori opzionali		540/65R30	540/65R30	540/65R30	600/65R28	600/65R28	600/65R28
1. Pneumatici posteriori opzionali		580/70R42	580/70R42	650/65R42	710/70R38	710/70R38	710/70R38

Dimensioni							
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Lunghezza totale	mm	5240	5240	5240	5240	5240	5240
Altezza totale cabina con pneumatici standard senza Fendt Guide	mm	2946	2946	3050	3050	3050	3050
Altezza totale cabina con pneumatici standard con Fendt Guide	mm	2980	2980	3099	3099	3099	3099
Max. luce libera da terra	mm	506	506	506	506	506	506
Passo	mm	2783	2783	2783	2783	2783	2783

Zavorre							
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	7735.0	7735.0	7790.0	7980.0	7980.0	7980.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione eccezionale specifica per paese	kg	12500.0	12500.0	14000.0	14000.0	14000.0	14000.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

FENDT

It's Fendt. Perchè conosciamo l'agricoltura.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.

I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere soggetti a modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l'equipaggiamento specifico del paese.